-Montageanleitung-

Seitenschweller
- Schutzfolie -
G80-G81 / G82-G83



5171 382 120

(english version see page 5)

Montageanleitung

AC Schnitzer Seitenschweller Schutzfolie

Montage AC Schnitzer Seitenschweller Schutzfolie



Abb. 1
Klebefläche der Serienseitenschweller reinigen und entfetten.

Klebefläche des Serienseitenschwellers und der AC Schnitzer Seitenschwellerschutzfolie mit einer Montageflüssigkeit / Sprühflasche und o.ä. anfeuchten. So ist die AC Schnitzer Seitenschwellerschutzfolie leichter auszurichten.

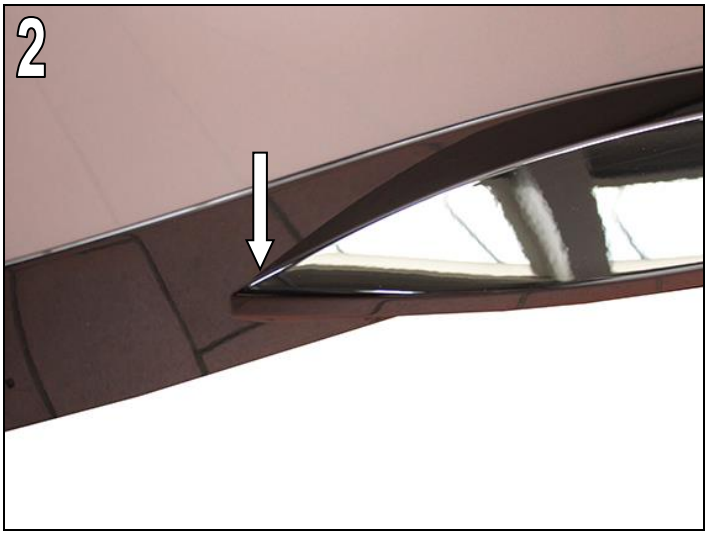

AC Schnitzer Seitenschwellerschutzfolien sind unterschiedlich. Rechts & links beachten. AC Schnitzer Logo steht in Fahrtrichtung hinten.

Abb. 2 bis 4
AC Schnitzer Seitenschwellerschutzfolie mit dem hinteren Ende an der Markierung **(Spitze der Seitenschwellerkontur)** ansetzen, ausrichten und andrücken. Luftblasen und Feuchtigkeitsblasen einer Montageflüssigkeit herausdrücken.



Tipp !
Weiter Person zur Hilfe nehmen.

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

AC Schnitzer Seitenschweller Schutzfolie

Montage….





Abb. 5
Der Abstand zur Seitenkante des Serienseitenschwellers sollte ca. 3mm betragen.

Achtung !
Nur Rakel mit einer Filzbeschichtung verwenden, da die Schutzfolie sonst zerkratzt würde.



Irrtum und Änderung und Weiterentwicklung vorbehalten !

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130


AC
SCHNITZER

-Fitting Instructions-

Side Skirt
- Protective Film -
G80-G81 / G82-G83



5171 382 120

Fitting Instructions

AC Schnitzer Protective Film Side Skirt

Fitting the AC Schnitzer Side Skirt Protective Film



Fig. 1
Clean and degrease the adhesive contact surface on the side skirt.

If the adhesive contact surface is wet, installation fluid / spray bottle or similar the AC Schnitzer side skirt protective film is better to align.

AC Schnitzer side skirt protective films are different. Note right & left. AC Schnitzer logo is in rear in the direction of travel.

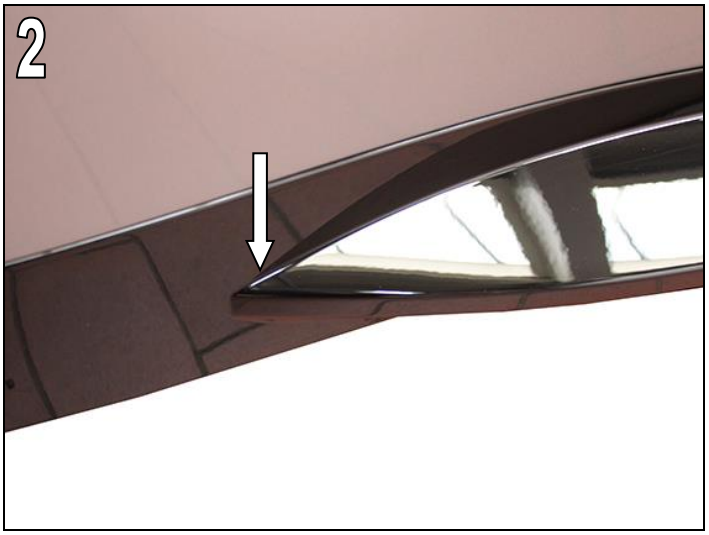

Fig. 2 until 4
Place AC Schnitzer side skirt protection film with the rear end at the marking **(tip of the side skirt contour)**, align and press on. Press out air bubbles and moisture bubbles of assembly fluid.

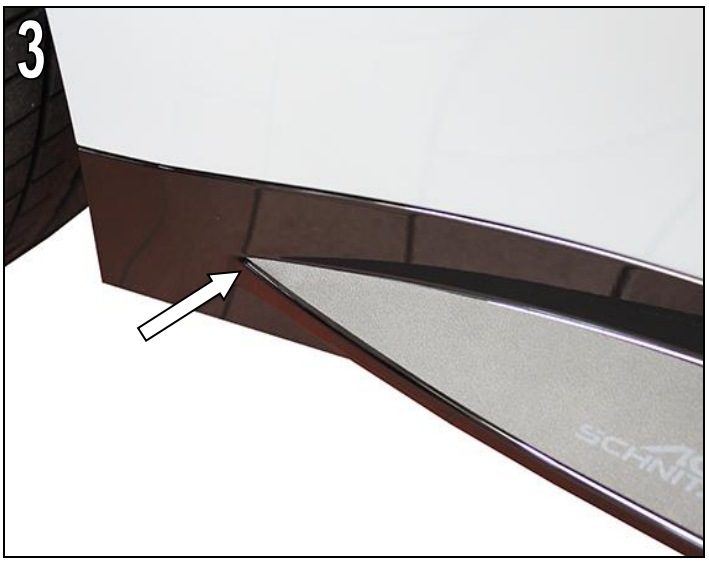

Tip !
Take another person to help.

AC Schnitzer - automobile Technik - Neuenhofstraße 160 - D - 52078 Aachen - Tel. 0241/5688 -130

AC Schnitzer Protective Film Side Skirt

Fitting….



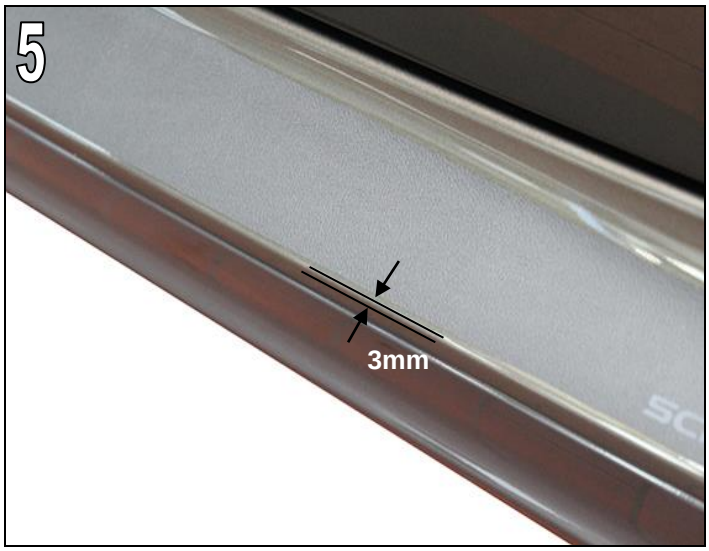

Fig. 5
Distance to outer edge of the rear skirt should be approx. 3mm.

Note !
Only use a scraper blade with a felt coating, otherwise the protective film would be scratched.



Subject to errors and modifications !